

3.7 TABLA PARÁMETROS PROGRAMABLES POR EL USUARIO


N° parámetro	Descripción parámetro	Valor de fábrica	Rango
P1	Programación hora del día	---	0...23:59
P5	Programación temperatura reducida en calefacción (°C)	25	25..80
P11	Inicio primera fase programa diario calefacción automático	6:00	00:00...24:00
P12	Fin primera fase programa diario calefacción automático	22:00	00:00...24:00
P13	Inicio segunda fase programa diario calefacción automático	0:00	00:00...24:00
P14	Fin segunda fase programa diario calefacción automático	0:00	00:00...24:00
P15	Inicio tercera fase programa diario calefacción automático	0:00	00:00...24:00
P16	Fin tercera fase programa diario calefacción automático	0:00	00:00...24:00
P31	Inicio primera fase programa diario sanitario (*)	0:00	00:00...24:00
P32	Fin primera fase programa diario sanitario (*)	24:00	00:00...24:00
P33	Inicio segunda fase programa diario sanitario (*)	0:00	00:00...24:00
P34	Fin segunda fase programa diario sanitario (*)	0:00	00:00...24:00
P35	Inicio tercera fase programa diario sanitario (*)	0:00	00:00...24:00
P36	Fin tercera fase programa diario sanitario (*)	0:00	00:00...24:00
P45	Reset programas diarios de la calefacción y del sanitario (valores de fábrica). Apretar contemporáneamente por alrededor de 3 segundos las teclas - + , en el display aparece el número 1. Confirmar apretando una de las dos teclas  	0	0...1

(*) Los parámetros desde **P31** a **P36** se pueden visualizar sólo si ha sido habilitada la programación sanitario descrita en el capítulo 8 destinado al instalador (parámetro **H91**).

3.8 SEÑALIZACIONES DE ANOMALÍA Y REACTIVACIÓN DE LA CALDERA

En caso de anomalía en el display se visualiza un código de señalizaciones intermitentes.

En el display principal (figura 1 a) aparecen las señalizaciones de anomalía junto con el símbolo  (figura 4). La reactivación es posible mediante el botón de reset  el cual debe ser apretado por lo menos dos segundos.

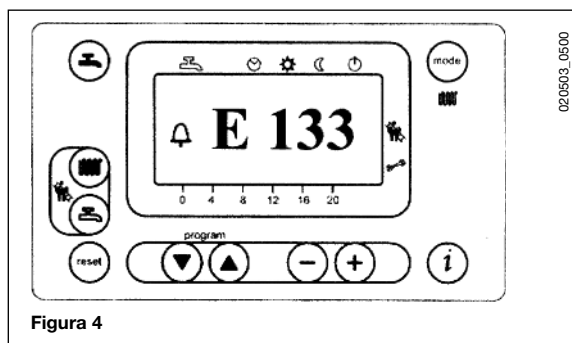

En el display secundario (figura 1 b) aparecen las señalizaciones de anomalía y la hora que se alternan parpadeando (figura 4.1). No es posible resetear las señalizaciones de anomalía que aparecen en el display secundario en cuanto debe ser eliminada antes la causa que ha provocado la señalización.

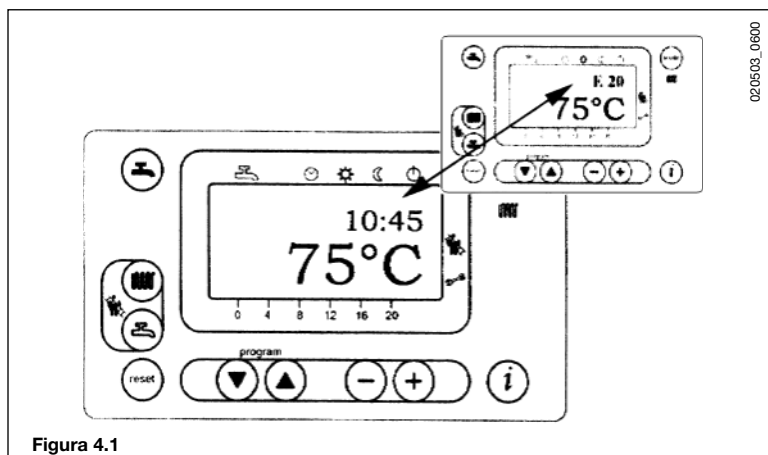


Figura 4.1

3.9 TABLA SINÓPTICA SEÑALIZACIONES Y ANOMALÍAS

Código anomalía	descripción anomalía	intervención
E10	Sensor sonda exterior dañado	Llamar al centro de asistencia técnica autorizado.
E20	sensor ntc de salida dañado	Llamar al centro de asistencia técnica autorizado.
E50	sensor ntc sanitario dañado	Llamar al centro de asistencia técnica autorizado.
E110	intervención termostato de seguridad o humos	Apretar la tecla de reset (alrededor de 2 segundos). En caso de intervención reiterado de este dispositivo, llamar el centro de asistencia técnica autorizado.
E128	Pérdida de la llama durante el funcionamiento (valor de la corriente de ionización fuera de tolerancia)	Llamar al centro de asistencia técnica autorizado.
E129	Velocidad mínima ventilador fuera de tolerancia	Llamar al centro de asistencia técnica autorizado.
E132	intervención termostato de piso	Llamar al centro de asistencia técnica autorizado.
E133	falta gas	Apretar la tecla de reset (alrededor de 2 segundos). Si la anomalía persiste llamar al centro de asistencia técnica autorizado.
E151	error interno tarjeta de caldera	Apretar el botón de reset si está presente en el display el símbolo  , si no apagar eléctricamente la caldera por un tiempo de 10 segundos. Si la anomalía persiste, llamar al centro de asistencia técnica autorizado. Verificar la ubicación de los electrodos de encendido (capítulo 10).
E153	ha sido apretada la tecla de reset sin motivo	Volver a apretar la tecla una segunda vez (alrededor de 2 segundos)
E154	error interno tarjeta de caldera	Apretar la tecla reset (alrededor de 2 segundos) y apretarla nuevamente cuando aparece la señalización E153.
E160	umbral velocidad ventilador no alcanzado	Llamar al centro de asistencia técnica autorizado.
E164	falta consenso presóstato diferencial hidráulico	Verificar que la presión de la instalación sea aquella aconsejada. Ver Capítulo llenado instalación. Si la anomalía persiste, llamar al centro de asistencia técnica autorizado.

Todas las anomalías se visualizan en orden de importancia; si se tuvieran que presentar a la vez más de una anomalía, la primera visualizada es aquella con mayor prioridad. Después de haber quitado la causa de la primer anomalía será visualizada la segunda y así sucesivamente. En caso que una determinada anomalía se presente con frecuencia dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica autorizado.