

ADVERTENCIAS

- Desactivar el equipo en caso de rotura y/o mal funcionamiento, absteniéndose de realizar cualquier intento de reparación o de intervención directa. Para esto dirigirse exclusivamente a personal cualificado.
- La instalación de la caldera y cualquier otra operación de asistencia y mantenimiento deben ser realizadas por personal cualificado.
Queda absolutamente prohibido abrir abusivamente los dispositivos sellados de fábrica.
- Está absolutamente prohibido obstruir las rejillas de aspiración y la abertura de aireación del local donde está instalado el aparato.

ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO CALDERA

Para efectuar el encendido de las calderas "RX" es suficiente apretar el interruptor general (1) para que la caldera se ponga en funcionamiento automáticamente.


REGULACION TEMPERATURA CALEFACCION

La regulación de la temperatura de calefacción se obtiene acutando sobre el termostato con un campo de regulación de 45° a 85°C (16 fig. 11). El valor de la temperatura establecida se controla en el termómetro (5 fig. 11). Para garantizar un funcionamiento siempre optimal del generador, aconsejamos no bajar bajo una temperatura mínima de servicio de 60°C.

DESBLOQUEO CAJA DE CONTROL DE LLAMA

En caso de falla en el encendido del quemador, se encenderá la luz indicadora roja del pulsador de desbloqueo (2 fig. 11). Presionar el pulsador para que la caldera se vuelva a poner en función automáticamente.

Si después de 2 o 3 intentos de desbloqueo la caja de control de llama no hace el ciclo normal de encendido hay que pedir la intervención de un técnico autorizado.

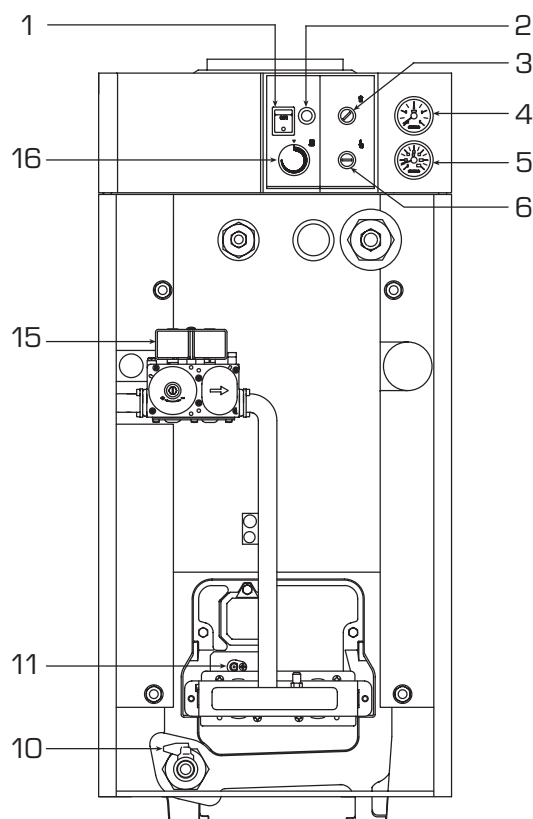

LEYENDA

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Interruptor general | 5 Termómetro |
| 2 Desbloqueo caja de control de llama | 6 Termostato de seguridad |
| 3 Termostato humos | 10 Grifo de descarga 1/2" |
| 4 Hidrómetro | 11 Electrodo de detección |
| | 15 Válvula gas |
| | 16 Termostato de regulación |

Fig. 11

APAGADO CALDERA


Para apagar las calderas "RX CE" es suficiente apretar el interruptor general (1 fig. 11) para apagar completamente la caldera. Cerrar el grifo del conducto de alimentación gas si no se va a utilizar el generador por largo tiempo.

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

En los modelos "RX 37÷55", el termostato de seguridad (6 fig. 11) de tipo de rearme manual, interviene provocando el inmediato apagado del quemador principal cuando en la caldera se superan 95° C. Para restablecer el funcionamiento de la caldera será necesario destornillar la tapa del termostato y rearmar el botón puesto por debajo (fig. 12). **Si el fenómeno se verifica frecuentemente pedir la intervención de un técnico autorizado.**

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE LOS HOMOS

Se trata de un aparato de seguridad que controla la correcta evacuación de los productos de la combustión (3 fig. 11). Interviene bloqueando el funcionamien-

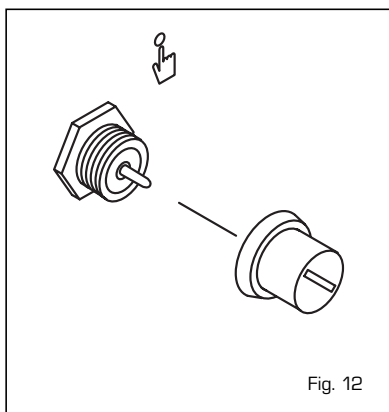

to de la válvula gas cuando la emisión de los humos en el ambiente es continua y en cantidades peligrosas.

Para permitir un nuevo encendido de la caldera, es necesario destornillar la tapa del termostato y rearmar el botón puesto por debajo (fig. 12).

Si la caldera volviera a bloquearse, será necesario pedir la intervención de un técnico autorizado.

RELLENADO DE LA INSTALACION

Controlar periódicamente que, con la instalación en frío, el hidrómetro (4 fig. 11) tenga valores de presión comprendidos entre **1-1,2 bar**.

Si la presión es inferior a 1 bar, la

misma debe ser restablecida.

Luego de la operación controlar que el grifo esté cerrado correctamente.

Cada vez que la presión se eleve por sobre el límite previsto, descargue la parte excedente accionando sobre la válvula de expulsión de cualquier radiador.

TRANSFORMACION GAS

En el caso que sea necesaria la transformación para un gas diferente, para el cual la caldera ha sido fabricada, es necesario pedir la intervención de un técnico autorizado

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Al final de la temporada de calefacción es obligatorio efectuar un control de la caldera y llevar a cabo su eventual limpieza.

El mantenimiento preventivo y el control de la funcionalidad de los aparatos y de los sistemas de seguridad podrán efectuarse por un técnico autorizado.

En caso de sustitución del cable de alimentación de la caldera es necesario acudir personal técnico autorizado.

