


(6) Calibración de lectura de temperatura (T CAL)


Compensación de temperatura (offset) es una función que permite ajustar la temperatura de la habitación con una lectura de +/- 3,5°C. Esto ayuda si su termostato está en una zona ligeramente cálida o fría. Para actualizar la lectura de la temperatura ambiente usando la compensación de temperatura:

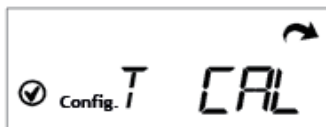

Pulse $\wedge \vee$ para seleccionar el valor requerido. Presione el botón para guardar la selección.


Presione para configurar Iluminación pantalla LCD (CONT).

(7) Iluminación pantalla LCD (CONT).



Esta función permite ajustar el brillo del dispositivo. Pulse para ingresar a la configuración de "Iluminación LCD" (CONT). Presione $\wedge \vee$ para seleccionar su preferencia (1~10).

Presione para confirmar y pulse para seleccionar Configuración de código RF casa (CASA).

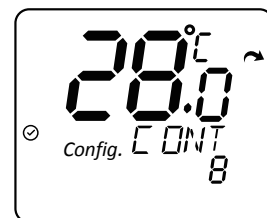


(8) Configuración de código RF casa (CASA).

Esta función puede ajustar el código RF CASA de su dispositivo. Presione para entrar en la Configuración de código RF casa.

Para emparejar con dispositivo receptor, mantenga el código casa en 0 (cero).

Presione para guardar la configuración y presione para seleccionar la Configuración código RF habitación (HABIT).

Config. CASA

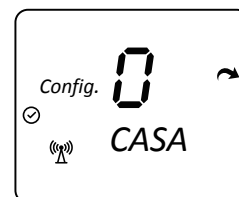


(9) Configuración código RF habitación (HABIT)

Esta función puede ajustar el código RF HABIT de su dispositivo. Presione para entrar en la Configuración de código RF habitación.

Para emparejar con dispositivo receptor, seleccione un código desde 0 a 15.

Atención: Después de designar un código de habitación, favor recordar para seleccionar el dip switch en el receptor. Para configurar los dip switch, favor revise el cuadro que sigue:



Código Habit.	00	01	02	03	04	05	06	07
Dip switch								

Código Habit.	08	09	10	11	12	13	14	15
Dip switch								

Presione  para guardar la configuración y presione  para ingresar a la Configuración de fábrica (REINICIAR).


NOTA: Probar la intensidad de la señal RF en el local.

1. Para probar tus dispositivos están bien o no.

2. Pulse   para cambiar la temperatura actual para encender o apagar el sistema de recepción antes de cablear el receptor.

3. Rango de intensidad RF: 0 a 15.

NOTA: Por encima de 7 es mejor. Se muestra en pantalla solo 3 segundos.



(10) Configuración de fábrica (REINICIAR)

Esta función elimina todas las configuraciones personalizadas y restablece el termostato a la condición predeterminada de fábrica.

Presione  para ingresar al modo Configuración de fábrica (REINICIAR).

Pulse   para seleccionar "NO" o "SI".

Atención: Si usted presiona "SI" todas las opciones y programas personalizados serán eliminadas.

Presione  para salir del modo de ajuste y retornar a la pantalla normal.



6. FUNCIONAMIENTO

Contenido

1 / Programa en ejecución

2 / Anulación manual

3 / Anulación hora de confort

4 / Temperatura estable (fijar)

5 / Modo Vacaciones

6 / Función standby

7 / Ajuste temperatura predeterminada

8 / Bloqueo

9 / Indicador bacteria baja

(1) Programa en ejecución



El símbolo  aparece en la pantalla cuando el termostato está en modo "Programa en ejecución".

En éste modo, presione  para seleccionar las opciones función "Programa en

ejecución" , "Anulación Manual" , "Hora de confort" , "Temperatura

estable" , o "Vacaciones" . Pulse  para confirmar o  para cancelar la función seleccionada.

(2) Anulación Manual

Se ha incorporado una anulación temporal para permitirle cambiar la temperatura temporalmente sin alterar el programa del termostato. El termostato usará la nueva configuración de temperatura durante el periodo de este programa. Al comienzo del próximo periodo del programa, la anulación se cancelará y el termostato volverá a las temperaturas configuradas en la programación.

Para activa esta función, solo debe ajustar la temperatura usando los botones  . El indicador de anulación se encenderá justo al lado de la temperatura establecida (TEMP SET).

